



ПО СБОРКЕ И НАСТРОЙКЕ ЖИЛЕТА **ТИТАН А-24**



+7 800 222-74-37
support@arsarma.ru

vk.com/arsarmallc
t.me/arsarma

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:



Передний чехол.




Задний чехол.



Корсет.




Адаптеры STKSS.

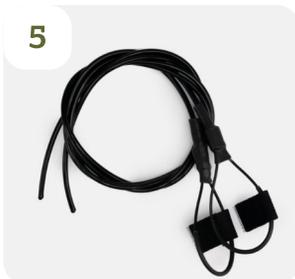

Тросы экстренного сброса.



Камербанды
(боковые модули).

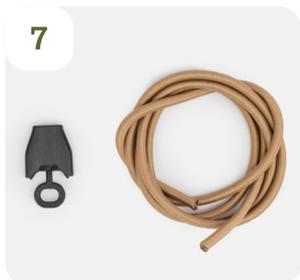

Эластичный корд
корсета и его фиксатор.



Подушки КАП.



1



1



Уложите корсет велкро-полотном вниз.

2



Пропустите 5мм резинку корд в специальные петли и зафиксируйте корд пластиковой утяжкой. Для надежности рекомендуется завязать на каждом конце резинки простой узел.



Направляющие корсета пропустите в пазы на заднем чехле с двух сторон, зафиксируйте к велкро полотну.



Внимание!!!

Регулировка плечевых лямок заднего чехла производится на надетом на пользователя жилете! Их нужно зафиксировать на плечи корсета под эластичные чехлы для правильного позиционирования заднего чехла относительно корсета **в последнюю очередь** (таким образом можно добиться оптимального прилегания задней плиты к телу и максимально эффективного перекрытия баллистических элементов).



Установите подушки КАП на корсет и при необходимости на передний чехол.



Установите адаптеры STKSS на корсет. Они имеют диапазон регулировки по горизонтали и вертикали, что делает позиционирование STKSS более точным.



Зафиксируйте камербанд тросом на подходящей по размеру ячейке крепления.




Заправьте трос сброса в специальный канал, чтобы он не мешал дальнейшей эксплуатации (либо выведите его вниз для крепления упоров STKSS).



9 Вставьте баллистическую защиту в передний и задний чехлы, (максимальный размер плиты 341x266 мм), используйте подпор плиты при необходимости.



10 Вставьте баллистическую защиту в камербанды через канал в верхней его части.

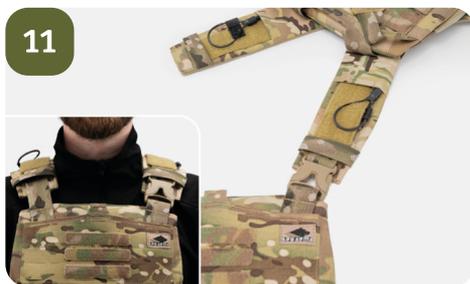


11 Зафиксируйте передний чехол для плиты на корсет с помощью плечевых лямок, таким образом, чтобы верхняя грань плиты оказалась напротив грудно-ключичного сустава.



Поместите голову между плечевых лямок, поместите переднюю часть корсета в паз под передним клапаном или в паз на камербанде (работа корсета в обоих случаях будет идентична), и поместите передние велкро панели камербандов под передний клапан (он может быть заменен на клапан с 8 ячейками молле от жилета Сканды).



При необходимости корсет можно затянуть или ослабить с помощью утяжки в нижней части заднего чехла.

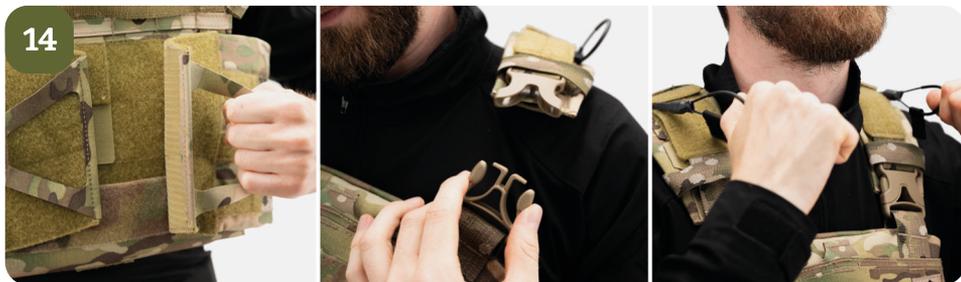

Снимите жилет, отсоединив левый камербанд от велкро панели под клапаном и расстегните плечевой фастекс. (При необходимости экстренного сброса жилета выдерните трос сброса за кольца, зафиксированные на плечах, расстегните плечевой фастекс).



Разместите необходимое дополнительное оборудование на чехле бронежилета.

