



# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО СБОРКЕ И НАСТРОЙКЕ ЖИЛЕТА СКАНДА



+7 800 222-74-37  
support@arsarma.ru

[vk.com/arsarmallc](https://vk.com/arsarmallc)  
[t.me/arsarma](https://t.me/arsarma)

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА:



Передний чехол



Задний чехол



Камербанд  
(боковой модуль)



Полукорсетная вставка  
(опционально)



Адаптеры SRKSS  
(опционально)



Адаптер регулировки  
камербандов



Тросы экстренного  
сброса



1



1



Уложите задний чехол молле  
стропами вверх

2



Откройте клапан регулировки  
камербандов

3



Установите адаптер регулировки  
камербандов

4



Пропустите тросы экстренного сброса  
через каналы в задней панели

5



Отрегулируйте длину камербанда и зафиксируйте его на адаптере,  
подобрав подходящую ячейку крепления




6  
Концы троса проденьте через специальный паз, чтобы они не мешали дальнейшей эксплуатации



7  
Не закрывая клапан регулировки камербанда, переверните задний чехол вместе с камербандами



8  
Вставьте бронеплиту размером до 341 мм на 266 мм и/или мягкий баллистический пакет (при необходимости) соответствующего формфактора

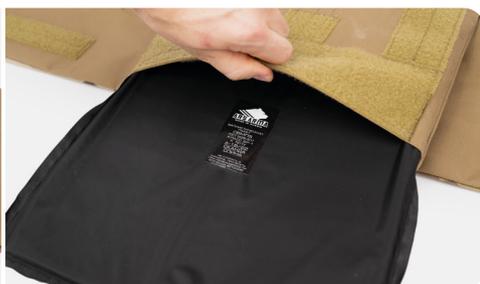

9  
Зафиксируйте баллистическую защиту специальным подпором



10  
Закройте клапан регулировки камербанда и установите КАП (при необходимости)



Установите баллистические пакеты (и полукорсетные вставки с адаптерами для установки STKSS) в камербанды через входы на передней части камербанда



Установите подпоры камербандов на задний чехол, если используются полукорсетные вставки

13



При необходимости установите боковой КАП

14



Положите передний чехол молле – стропами вниз, откройте нижний клапан

15



Вставьте бронеплиту размером до 341 мм на 266 мм и/или мягкий баллистический пакет (при необходимости) соответствующего формфактора



16 Закройте нижний клапан переднего чехла, при необходимости установите КАП



17 Зафиксируйте передний чехол для плиты на задний, с помощью плечевых лямок, таким образом, чтобы верхняя грань плиты оказалась напротив грудно-ключевого сустава

18



Поместите голову между плечевых лямок, и поместите переднее велкро панели камербандов под передний клапан (он может быть заменен на клапан с 6 ячейками молле или идентичный с другим набором подсумков)

19



Снимите жилет, отсоединив левый камербанд от велкро панели под клапаном и расстегните плечевой фастекс. (При необходимости экстренного сброса жилета выдерните трос сброса за кольца, зафиксированные на плечах, расстегните плечевой фастекс)

20



Разместите необходимое дополнительное оборудование на чехле бронжелета

