



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ КОМПЛЕКСА А-25 ХАЙП

СОСТАВ:

100% нейлон

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

Не стирать и не сушить в машине.

Удалите загрязнение с помощью влажной губки или щетки.

Сушить в помещении или в тени.

Используйте хозяйственное мыло для сохранения свойств ткани в ИК спектре.



КОНТАКТЫ

vk.com/arsarmallc
t.me/arsarma

+7 800 222-74-37
support@arsarma.ru




СОСТАВ:

1




Чехлы для бронезащитных элементов
(передний и задний).

2

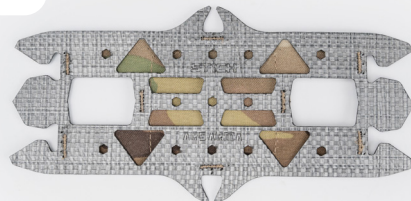

Панель композитная нагрудная.

3

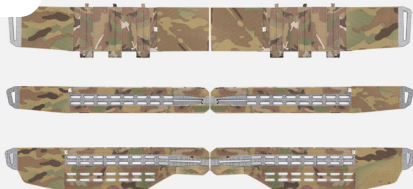

Камербанд композитный
узкий / композитный широкий / резинка.

4



Плечевые подушки.

5



Резиновый корд и утяжка.

17




Для комфортного снятия жилета
используйте плечевой фастекс.





Установите на камербанды баллистические панели, совместив ячейки MOLLE на панели и камербанде. Дополнительно зафиксировать панели можно с помощью подсумков, продев их крепления сквозь MOLLE стропу установленной боковой бронепанели.

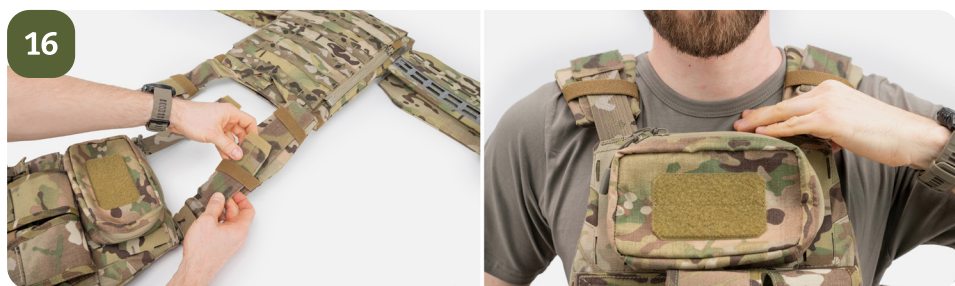

Зафиксируйте передний чехол для плиты на задний, с помощью плечевых лямок, таким образом, чтобы верхняя грань плиты оказалась напротив грудно-ключевого сустава.

6



Фастекс размыкания плечевой лямки.

7



Передний MOLLE клапан.

8



Задняя MOLLE панель.

9



Чехлы для бронеэлементов боковые.



Установите фастекс размыкания плечевой лямки на передний чехол.



Установите передний MOLLE клапан.



Установите на задний чехол Zip-on панель, продев верхние хлястики через петли молле, застегните молнии по бокам панели, натяните нижний прижимающий хлястик к внутренней панели заднего чехла.



Установите иное оборудование на задний чехол, такое как подсумки, ведомственные патчи, защита поясницы, КАП, при необходимости.



Установите баллистическую защиту в задний чехол, используя специальный подпор для плиты.



Плотно натяните каналы с молниями с помощью специальных фиксаторов, и закройте задний клапан.



Установите на переднюю композитную панель административный подсумок, турникет, или иное оборудование для быстрого доступа. Установите композитную панель на передний чехол в специальные пазы.



Установите баллистическую защиту в передний чехол, используя специальный подпор для плиты.




Плотно закройте передний чехол нижним клапаном.



Установите дополнительное оборудование на передний чехол, такое как подсумки, КАП, защита паха при необходимости.



Установите плечевые подушки на плечевые лямки, зафиксируйте их на велкро.

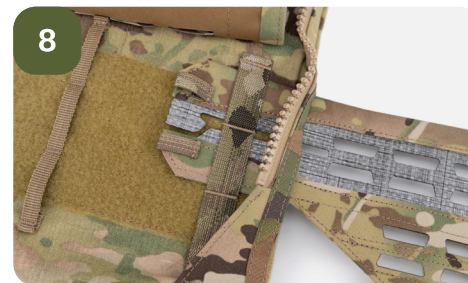

Проденьте камербанды в каналы на Zip-on молнии. Камербанд должен проходить через канал на детали с молнией для корректной работы Zip-on панелей и стабильности камербанда в расстегнутом виде.



Резиновый корд нужно установить в камербанд шнуровкой сверху вниз в каждое отверстие. Зафиксировать пластиковой утяжкой и завязать на корде узел для большей надежности при использовании. С помощью корда вы сможете отрегулировать объем камербандов.



Резиновый камербанд также необходимо пропустить через каналы на деталях с молнией и зафиксировать на велкро панель под клапаном. С помощью велкро регулируйте объем.